

# Ersatzteilliste Sprayer

RB Sprayer 200lt



RB 200lt



Artikelnr.:

**Rahmen** (5402)  
**Behälter 200 Liter** (5400)



Artikelnr.: 5460

**Pumpe 12 Volt**



Artikelnr.:

**Schlauch 13x19** (5485)  
**Schlauch 10x15.5** (5486)  
**Schlauch 6x11** (5487)



Artikelnr.: 5403

**Deckeldichtung**



Artikelnr.: 5470

**Durchflussmesser (DFM)**



Artikelnr.:

**2 Ohr-Klemme 11/13** (5488)  
**2 Ohr-Klemme 15/18** (5489)  
**2 Ohr-Klemme 19/22** (5490)



Artikelnr.: 5404

**Behälterdeckel**



Artikelnr.: 5480

**Schutzkappe zu Kupplung**



Artikelnr.: 5514

**Arbeitsstellungssensor  
mit Magnet**



Artikelnr.: 5415

**Armatur**



Artikelnr.: 5481

**Steckkupplung**



Artikelnr.: 5500

**Spraymat Switch**



Artikelnr.: 5420

**Manometer 0-6bar**



Artikelnr.: 5483

**Halterung zu  
Steckkupplung**




Artikelnr.: 5511 / 5510

**Spraymat Mini mit / ohne  
Durchflussmesser**




Artikelnr.: 5424

**Filter 1/2**

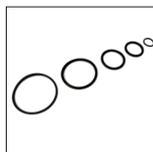

Artikelnr.: 5434

**Diverse Dichtungen**

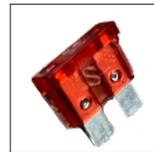

Artikelnr.: 40036

**Sicherung 10A**



Artikelnr.: 5471

**Montageplatte für DFM**



Artikelnr.: 5421

**Manometerhalter**



Artikelnr.: 5444

**Pumpenabdeckung zu  
RB 200**



Artikelnr.: 5478

**Nippel Manometer 1/4**



Artikelnr.: 5478

**Halterung Armatur**